

# SNABBGUIDE

REGLAGE & DISPLAY / BATTERI & LADDNING

## Nishiki Pro SLE



# NISHIKI



 **YAMAHA**


# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| 1. Översikt reglage och display .....                         | 3 |
| 2. Avläsning funktionsdisplay (LED-typ) .....                 | 4 |
| 3. Inställning av tid och enhet för hastighet (LCD-typ) ..... | 5 |
| 4. Avläsning funktionsdisplay (LCD-typ) .....                 | 6 |
| 5. Batteri och uppladdningsförfarande .....                   | 6 |




# I. ÖVERSIKT REGLAGE & DISPLAY

## Display (LED-typ)

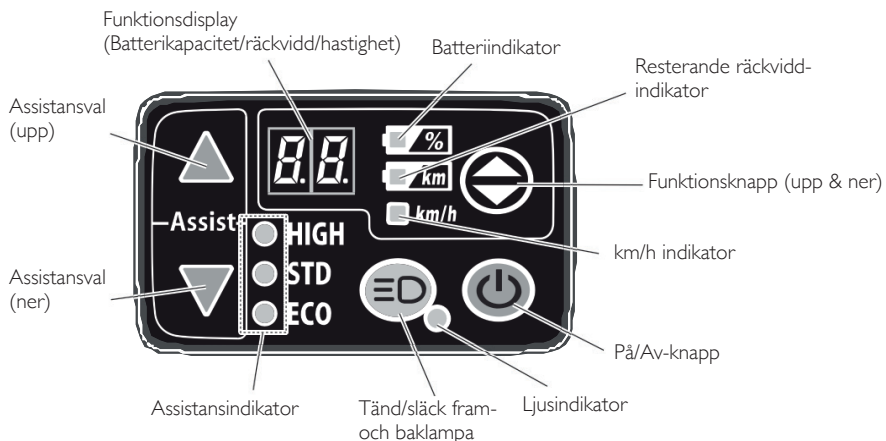

## Display (LCD-typ)

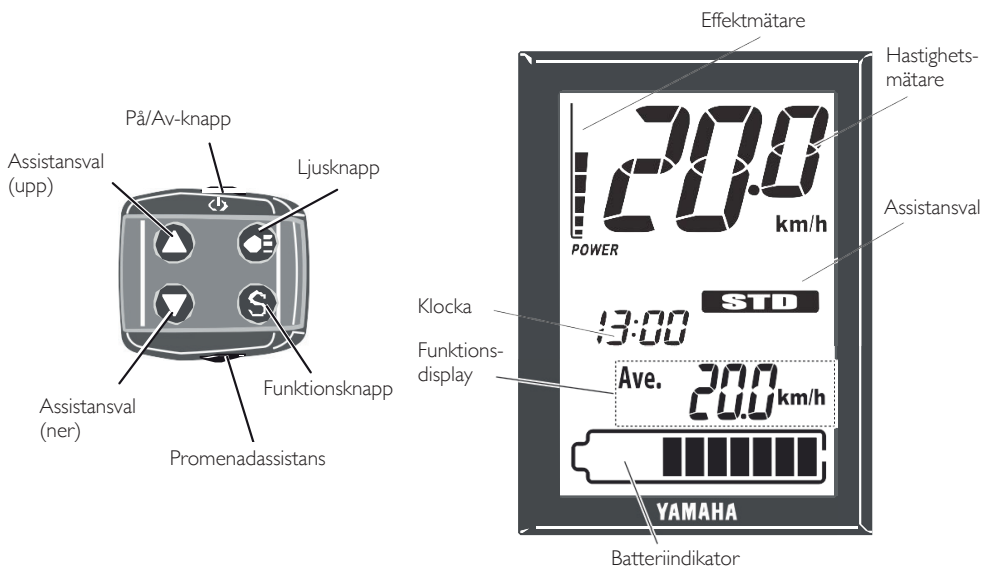

## 2. AVLÄSNING FUNKTIONSDISPLAY (LED-typ)

Display (LED-typ) ger följande funktioner och information.

### ● Ström "På/Av"

När strömmen slås på, lyser alla lampor på enhetens display upp i ungefär 2 sekunder och slocknar igen. Sen tänds lamporna för standardinställningarna.

### ● Visning och byte av assistansinställning

Assistansindikatorn visar den valda assistansinställningen.

När du trycker på assistansvalknappen (upp), byter inställningen från "OFF" till "ECO" till "STD" eller från "STD" till "HIGH".

Omvänd ordning vid tryck på assistansvalknappen (ner).

### ● Visning och hantering av funktionsdisplay

Du kan antingen visa batterikapacitet, räckvidd eller hastighet. Batterikapacitet visar en uppskattning av hur mycket som finns kvar av batteriet. Räckvidd visar den beräknade längden (i kilometer) som du kan cykla med assistans på den återstående batterikapaciteten.


### ● Belysning – fram- och baklampa

Tänder och släcker fram- och baklampa


### ● Visning av fel hittat i diagnostikläge

Elsystemet har en diagnostikläge. Om det finns en felaktig funktion eller fel i elsystemet när du slår på skärmen, meddelar systemet dig om felet genom att funktionsdisplayen blinkar och visar "Er".

Om ett felmeddelande visas, låt din cykel inspekteras av en återförsäljare så snart som möjligt.

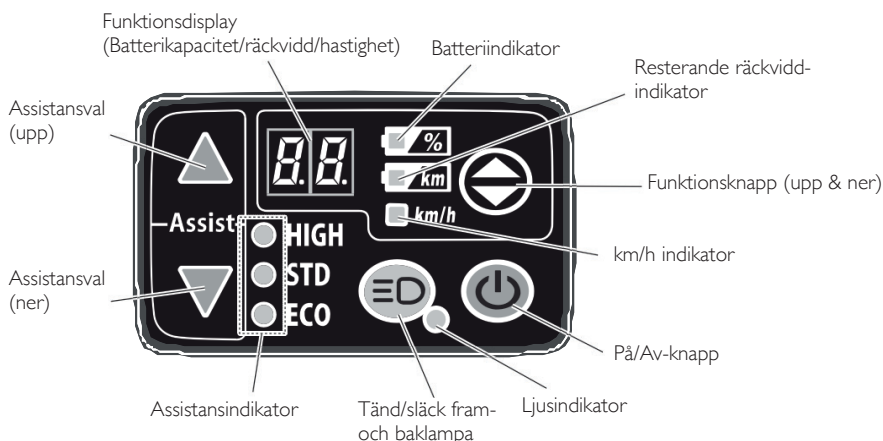


### 3. INSTÄLLNING AV TID OCH ENHET FÖR HASTIGHET





Använd följande steg för att ställa in tid och km/mile.



1. Kontrollera att displayen är monterad på hållaren och displayen är avstängd.
2. Tryck på strömbrytaren samtidigt som du håller ned funktionsknappen.

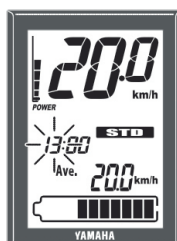



3. När "timme" på klockan börjar blinka, släpper du knapparna.
4. Använd assistansvalknapparna (upp & ner) för att ställa in "timme".

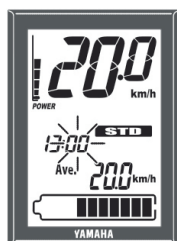

5. Tryck på funktionsknappen och "minuter" på klockan börjar blinka.
6. Använd assistansvalknapparna (upp & ner) för att ställa in "minuter".

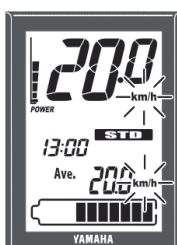


7. Tryck på funktionsknappen och distans (km eller miles) och hastighet (km/h eller MPH) börjar blinka.
8. Använd assistansvalknapparna (upp & ner) för att byta mellan "km & km/h" och "mile & MPH".

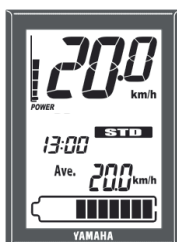

9. Tryck på strömbrytaren. Inställningarna sparas och du är klar med denna funktion.

## 4. AVLÄSNING FUNKTIONSDISPLAY (LCD-typ)

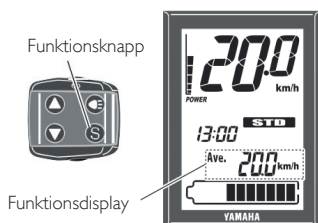

Funktionsdisplayen kan visa följande funktioner:


- Medelhastighet (**Ave.** – km/h)
- Maxhastighet (**Max.** – km/h)
- Trippmätare (km)
- Odometer – totalt kört (**ODO** – km)
- Återstående räckvidd (**DIST** – km)
- Batterikapacitet (%)
- Kadens (rpm)

När man trycker på funktionsknappen växlar displayen enligt följande:

Medelhastighet → Maxhastighet → Trippmätare →  
Odometer → Återstående räckvidd →  
Batterikapacitet (%) → Kadens → Medelhastighet

Du kan nollställa data för medelhastighet, maxhastighet och trippmätare genom att trycka på funktionsknappen i 2 sekunder eller längre.

## 5. BATTERIET OCH UPPLADDNINGSFÖRFARANDE

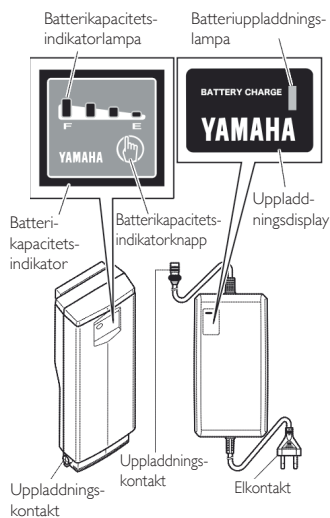


Ditt batteri är av typen lithium-ion. Lithium-ion batterier är lätta och har överlägsen kapacitet. Batteriet har emellertid följande egenskaper:

- Prestanda minskar när det är mycket varmt eller kallt.
- Det är en naturligt att det urladdas med tiden.
- Batteriet måste användas flera gånger innan det stabiliseras.

Batteri har också en inbyggd dator som kan meddela dig om beräknad återstående batterikapacitet och förmodade fel av batterikapaciteten.

Genom att trycka på batterikapacitetens indikatorknapp, kan du visa den återstående batterikapaciteten i ca. 5 sekunder:

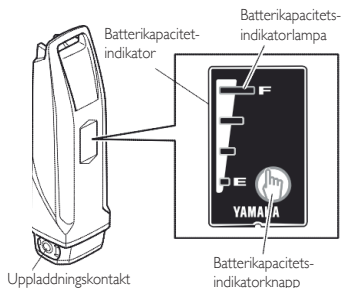





### Lämpliga uppladdningsmiljöer

För en säker och effektiv uppladdning ska du använda laddaren i en placering som är:

- Plan och stabil (monterad på cykeln)
- Fri från regn eller fukt
- Skyddad från direkt solljus
- Väl ventilerad och torr
- Utom räckhåll för barn eller husdjur
- Temperatur mellan 15-25 °C

## VARNING

Om det uppstår ett fel under uppladdningen, ta ur kontakten på batteriladdaren från eluttaget och vänta tills batteriet/laddaren har svalnat.

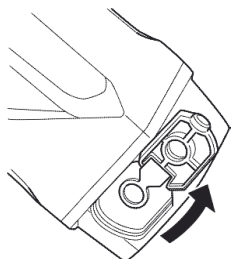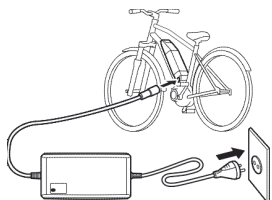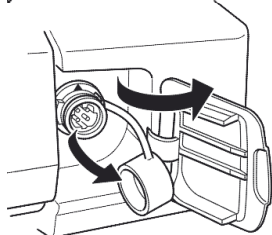
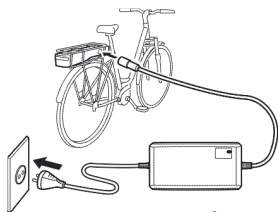




### [LADDNING AV BATTERI SOM ÄR MONTERAT PÅ CYKELN] (pakethållaren)

1. Anslut kontakten på batteriladdaren till ett eluttag.
2. Öppna batteriluckan och ta bort locket från laddningskontakten och från laddningsuttaget på batteriet och anslut den till laddningskontakten på batteriladdaren.

### [LADDNING AV BATTERI SOM ÄR MONTERAT PÅ CYKELN] (ramen)

1. Anslut kontakten på batteriladdaren till ett eluttag.
2. Ta bort locket från laddningskontakten på batteriet och anslut den till laddningskontakten på batteriladdaren.
3. Titta på "uppladdningsstatus" och kontrollera att batteriladdaren är i gång och att batteriet laddas.
4. Batterikapacitetsindikatorlamporna lyser upp en efter en, tills alla fyra har tänts. När uppladdningen är klar slocknar alla lampor.
5. Kontrollera att laddningen är klar och dra sedan ut laddningskontakten från batteriet. Se illustration till vänster hur du kopplar loss kontakten.
  - ① Ta tag i låsringen.
  - ② Dra den rakt bakåt.
6. Placera locket på laddningsuttaget på batteriladdningsuttaget.

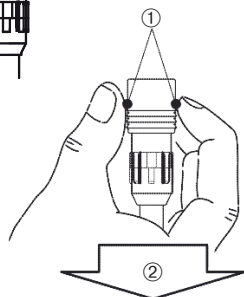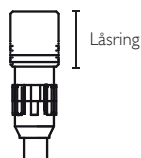

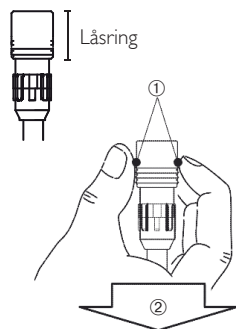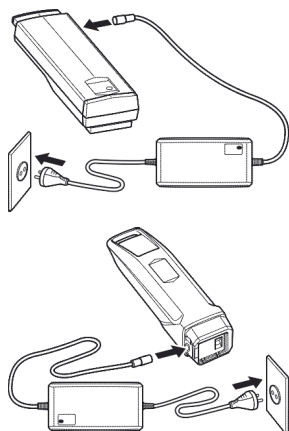



## [LADDNING AV BATTERI SOM ÄR AVMONTERAT FRÅN CYKELN]

1. Stäng av displayen.
2. Sätta nyckeln i batterilåset och vrid den medurs för att låsa upp.
3. Ta bort batteriet.
4. Anslut kontakten på batteriladdaren till ett eluttag.
5. Ta bort locket från laddningskontakten på batteriet och anslut den till laddningskontakten på batteriladdaren.
6. Titta på "uppladdningsstatus" och kontrollera att batteriladdaren är i gång och att batteriet laddas.
7. Batterikapacitetsindikatorlamporna lyser upp en efter en, tills alla fyra har tänts. När uppladdningen är klar slocknar alla lampor.

8. Kontrollera att laddningen är klar och dra sedan ut laddningskontakten från batteriet. Se illustration till vänster hur du kopplar loss kontakten.


- ① Ta tag i låsringen.
- ② Dra den rakt bakåt.

9. Placera locket på laddningsuttaget på batteriladdningsuttaget.

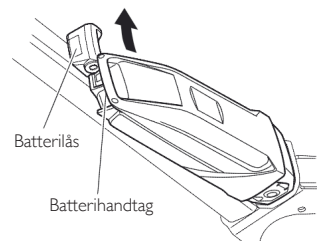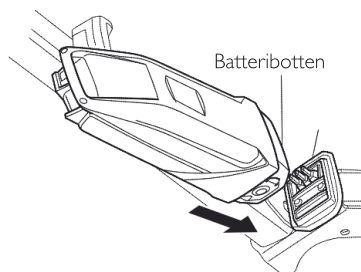

10. Montera batteriet på cykeln.

- Sätt fast batteriet i pilens riktning så att batteriets botten är anpassat till lådans överdel.
- Sätt batteriets översta del i pilens riktning så att batteriets handtag är i nivå med batterilåset.
- Tryck på den överste delen av batteriet mot ramen tills det klickar på plats och sitter fast. Kontrollera att batteriet sitter fast ordentligt genom att rycka lite i det efter montering.

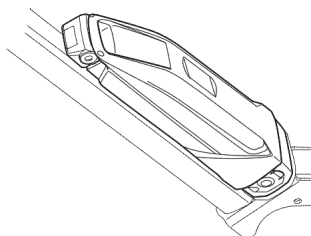

**UNICYKEL**