

Monteringsanvisning



1. Packa upp och kontrollera att alla delar finns med i boxen innan montering. Vissa delar är sammanbuntade med små svarta plastband(stripes) för att undvika att delarna skaver mot varandra under transport. Det gäller fram-, och bakskärm samt stöd fäst vid pakethållare. Tag isär dessa delar med en avbitartång eller liknande.

Paketet innehåller (bild 1:1):

1. Pakethållare
2. Framskärm
3. Bakskärm
4. Stöd
5. Extra frontstag till pakethållare
6. Påse med skruv. (kontrollera att alla skruv finns med)

Verktyg

Paketet innehåller två L-formade verktygsnyklar som packats tillsammans med denna monteringsanvisning. Förutom dessa behövs en skiftnyckel (alt. fast 10mm nyckel) samt en platt tång (se bild 2:2) eller polygrip.

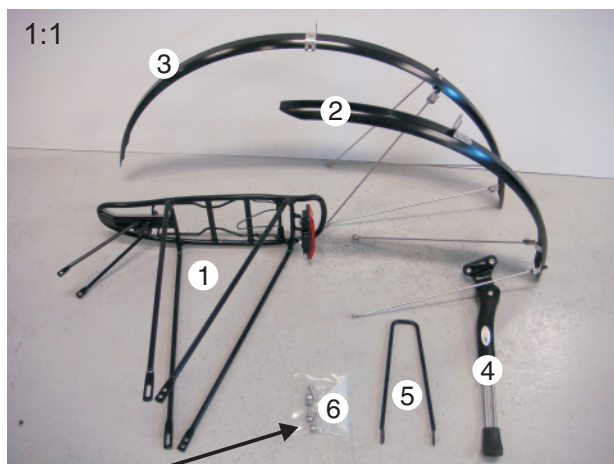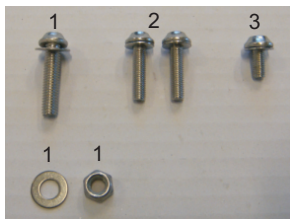

2. Bakskärmens monterar enklast om man tar ur bakhjulet ur cykeln.


Först viker man in den rostfria klammans fyra "fingrar" under skärmkanten med en platt-tång (bild 2:2) utan att helt klämma fast dem (det gör man senare).

Skruva fast den nedre fästskruven (skruv nr 3) i ramens nedre tvärstag (bild 2:1, A). Sedan skjuter man den rostfria klamman på plats (bild 2:3) och monterar skruv nr 1 med bricka och mutter på baksidan (bild 2:1 B).

När skruv nr 1 dras åt skall klamman sitta så högt som möjligt (se bild 3:2, A).

Kläm sedan fast minst två av de fyra "fingrarna" så att skärmen sitter fast i den rostfria klamman. Om inte detta görs finns det risk att skärmen skramlar i klamman.

Montera sedan i bakhjulet igen innan pakethållaren monteras.

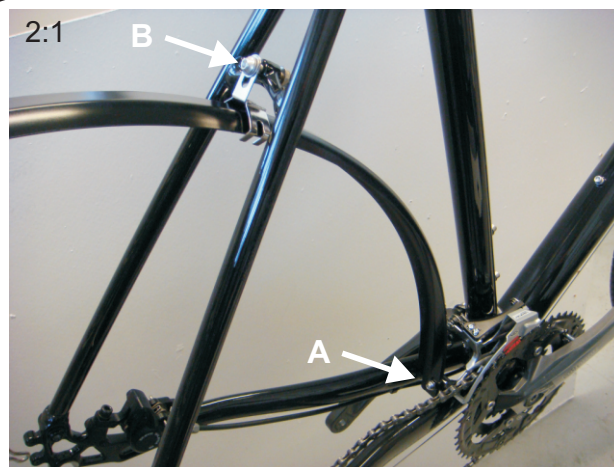


3. Använd skruv nr 2 för att montera pakethållaren tillsammans med bakskärmens stagben i det nedre av de två fästöron som sitter på ramens bakgaffelände (se bild 3:1).



Montera skärmstaget innerst mot ramen, sedan pakethållarens bakre ben och sist (ytterst) sätts pakethållarens främre ben innan skruven dras åt (se bild 3:1).

Skruva sedan fast pakethållarens främre stag (se bild 3:2, B) och drag åt båda skruvarna som sitter under det grå plastlocket (se bild 3:2, C). Locket kan tas bort och sättas tillbaka med utan verktyg.

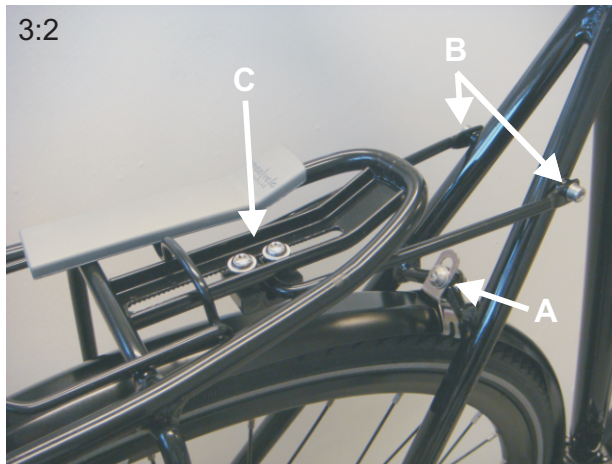

OBS! Det främre staget som sitter förmonterat med två skruv i pakethållaren skall bytas ut mot det längre (nr 5, bild 1:1) om cykeln är en dam storlek **S** eller **M**, eller en herr storlek **S**. Annars går det inte att justera pakethållaren till rätt vinkel

OBS! se till att pakethållarens ovansida är någorlunda horisontell innan skruvar C, bild 3:2 dras åt!

4. Framskärmens övre nitade klamma (se bild 4:1) fästs i samma bult som framreflex och ev. bromsslang sitter monterat med. Om bulten är kort kan man ta bort den inre brickan. Montera sedan på delarna på bulten i denna ordning:

Skärmklamma(innerst mot framgaffeln), plastklamma med bromsslang, bricka, mutter.




Drag åt lagom hårt så att allt sitter fast men inte så att framreflexens plastfäste går sönder.

Montera sedan framskärmens båda stagben på insidan gaffelbenen (se bild 4:2 A)

För bästa passform bör man bocka upp skärmens stagben något (se bild 4:2 B)

Justering av skärm (bild 4:3)

Nu när båda skärmarna monterats kan de behöva justeras något för att inte ligga emot däck. Använd skiftnyckel eller 10mm fast nyckel och lossa muttern som håller staget i skärmkanten (se bild 4:3). Sedan kan skärmfästet justeras uppåt eller nedåt några millimeter längs skärmstaget för att skärmen skall gå fri från däck. Drag sedan åt muttern men var noga med att inte vrida sönder fästet vid åtdragningen.

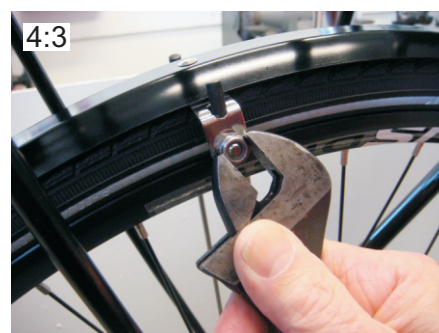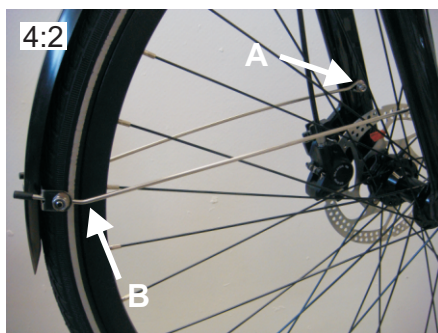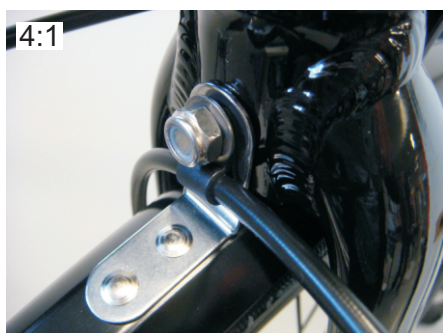

5. Stödet monteras i det ovala hål (se bild 5:1) som finns i bakgaffeländan under bromsoket på vänster sida (sett i cykelns färdriktning).

Själva stödkroppen (bild 5:2, A) monteras från insidan av gaffeländan och den ovala fästplattan (bild 5:2, B) monteras från utsidan. Se bild 5:3 som visar tydligare hur stödet sitter på insidan mot bromsskivan och fästplattan på utsidan.

