

# Monteringsanvisning

# DEL-1040



1. Packa upp och kontrollera att alla delar finns med i boxen innan montering. Vissa delar är sammanfästa med små svarta plastband för att undvika skavskador under transport. Det gäller fram- och bakskärm samt stöd fäst vid pakethållare. Tag isär dessa delar med t.ex. en avbitartång.

## Paketet innehåller (bild 1:1):

1. Pakethållare/bakskärm/baklampan ihopmonterade
2. Framskärm
3. Framlampan
4. Stöd
5. Extra frontstag till pakethållare
6. Påse med smådelar (kontrollera att alla delar finns med)
7. Bakskärmssklimma

## Verktyg



Paketet innehåller L-formad verktygsnyckel, Torx T25, packad tillsammans med denna monteringsanvisning. Förutom dessa behövs skiftnyckel och en fast 10mm nyckel (alt. två fasta 10mm nycklar) samt ev. cykelpump.

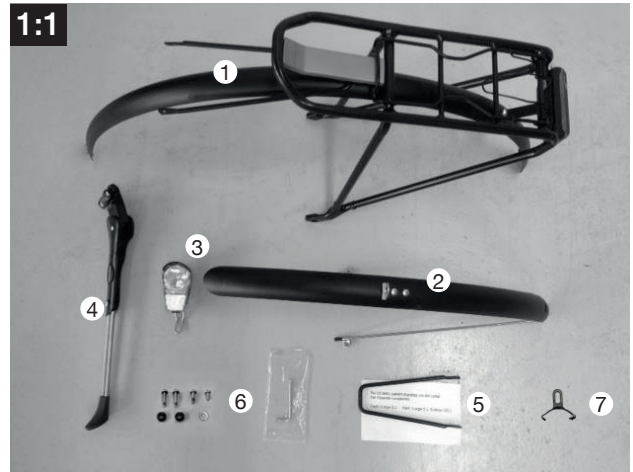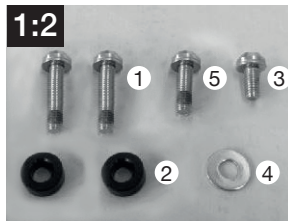

2. Montering av pakethållare kräver att cykelns bakhjul demonteras. Växla först till den minsta kedjekransen (tyngsta växeln) på den bakre växeln. För att lättare kunna montera av och på bakhjulet rekommenderas att cykeln först vänds upp och ned. Var försiktig så att cykelns styre, reglage och sadel ej skadas när du ställer cykeln upp och ned. Lägg gärna något skydd på golvet för att förhindra detta. Tänk på att kedjan på en ny cykel är belagd med fett, handskar kan därför användas för att undvika fett på händerna.

På cykelns vänstra sida sitter en snabbkoppling till hjulet som lossas med hjälp av handkraft (bild 2:1 visar en låst respektive lossad snabbkoppling). Snabbkopplingen behöver sedan inte skruvas loss ifrån hjulaxeln utan kan sitta kvar. För att få loss hjulet; ta tag om hjulet och ryck försiktigt loss det från cykeln. Vid osäkerhet om hur bakhjulet demonteras, kontakta den Nishiki-återförsäljare där cykeln köptes. Se även medföljande instruktionsbok till cykeln för vidare anvisning.

**OBS!** På cyklar utrustade med hydrauliska skivbromsar är det mycket viktigt att **inte trycka in bromshandtaget till den bakre bromsen när hjulet är demonterat från cykeln!** Det kan medföra att bromsokets kolvar trycks in för långt och bromsen kan bli obrukbar. Skruva pakethållarbenen i ramen enligt bild 2:2 med skruv 1 och bricka 2 (4mm) mellan ram och pakethållarben, drag åt. Skruva sedan fast bakskärmens främre del i ramen med skruv 3 och bricka 4. Bild 2:3 visar hur skärmen ska sitta monterad i ramen. Bild 2:4 visar hur bakskärmssklimman klämts åt kring bakskärm och monterats i ramens övre skärmfäste.

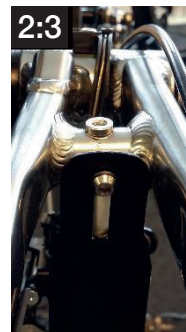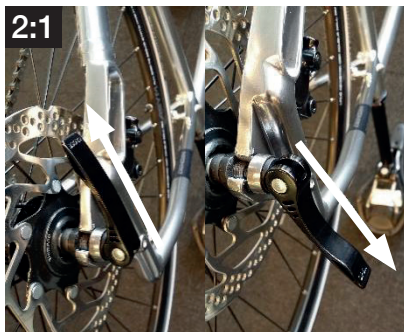

För att montera bakhjulet på cykeln igen så läggs kedjan först på den minsta kedjekransen. Tryck sedan försiktigt på hjulet så att det sätter sig i sin ursprungliga position. Det kan underlätta att ta tag om bakväxeln och försiktigt trycka den mot cykelns bakre del samtidigt som hjulet förs på. Det här momentet kräver försiktighet så att cykelns komponenter ej riskerar att skadas. Var noggrann med att titta så att bromsskivan förs in emellan bromsbeläggen (se bild 2:5). Tar det emot någonstans, tryck inte för hårt för att få dit hjulet utan kontrollera istället vad det är som tar emot. Drag åt snabbkopplingen ordentligt med handkraft.

**OBS!** När du har monterat hjulet, kontrollera att hjulaxeln sitter ordentligt i ramen på båda sidor på samma sätt som i bild 2:1. Vid osäkerhet gällande hur hjulet monteras, kontakta den Nishiki-återförsäljare där cykeln köptes. Snurra på hjulet och kontrollera att det inte tar i någonstans. Nu är det dags att vända på cykeln igen så den står på hjulen. Kontrollera att bromsarna fungerar.

3. Ta av plastkåpan på pakethållarens främre del (bild 3:1) för att sedan lossa båda skruvarna därunder något. **OBS!** att hela staget skall bytas om du har ramstorlek dam: Large eller herr: Large eller X-large. Detta kortare stag ligger packat i separat påse. Skruva sedan fast pakethållarens främre stag i ramen med befintliga skruvar (bild 3:2). Justera sedan mellanrummet mellan däck och skärm genom att trycka pakethållaren framåt, drag åt båda fästskruvorna utan att släppa greppet (bild 3:3). Man kan behöva justera mellanrummet mellan däck och skärm. Detta görs genom att lossa på baklampans båda infästingsskruvar något och reglera skärmen både i höjd och sidled.




4. Framskärmens övre nitade klamma (se bild 4:1) fästs i samma bult som framreflex och ev. bromssläng sitter monterad med. Framreflexen byts ut mot framlampa som medföljer detta tillbehörskit (bild 4:2). Montera sedan på delarna på bulten i denna ordning: Framlampa, bricka, framgaffel, skärm (innerst mot framgaffeln), plastklamma med bromssläng, bricka, mutter. Drag åt bulten och justera samtidigt mellanrummet mellan däck och skärm.

Montera sedan framskärmens båda stagben på insidan gaffelbenen (bild 4:3) med befintliga skruvar och justera samtidigt mellanrummet mellan skärm och däck.



5. Stödet monteras i det ovala hålet (se bild 5:1 och 5:2) som finns i bakgaffeländen under bromsoket på vänster sida (sett i cykelns färdriktning).

Själva stödkroppen (bild 5:3, A) monteras från insidan av gaffeländen och den ovala fästplattan (bild 5:3, B) monteras från utsidan.

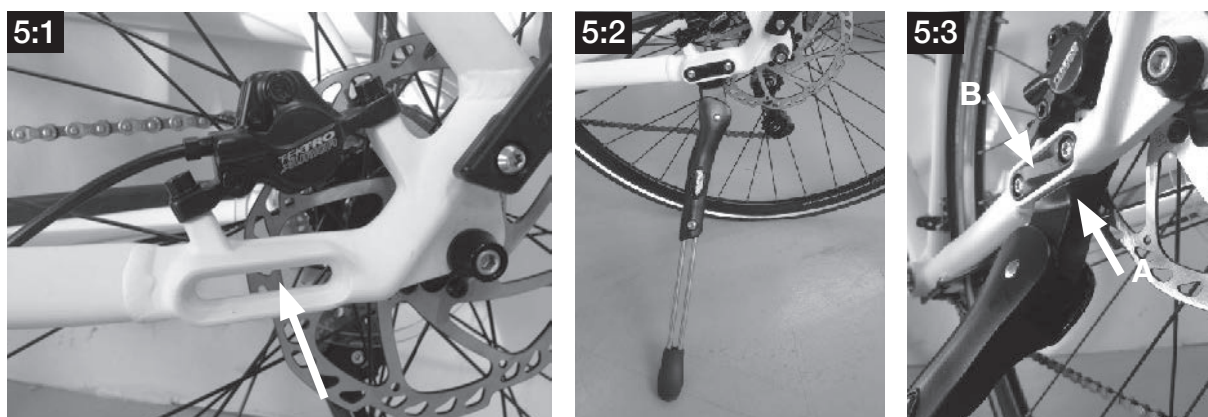

6. Bilden ovan visar ungefär hur den färdigmonterade utrustningen bör sitta. Pakethållaren ska sitta i så vågrät position som möjligt. **OBS!** Efter en periods cyklande rekommenderas att alla skruvar kontrolleras och efterdrages vid behov.